



Instrukcja instalacji
terminala kontroli dostępu
z pomiarem temperatury
i rozpoznawaniem twarzy

PX-KD2024PT

WWW.IPOX.PL

1. Dobór sposobu montażu



2. Dobór sceny

✓ Odległość od okna lub drzwi minimum 2m

✗ Wystawianie na promienie słoneczne

✗ Promienie słoneczne w tle



co najmniej 3m

✗ Sztuczne oświetlenie w tle




✓ Źródło światła w odległości minimum 2m

✗ Źródło światła padające o kącie mniejszym niż 30°

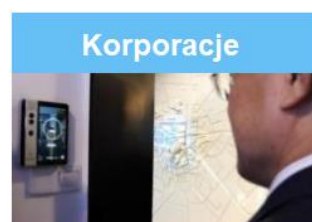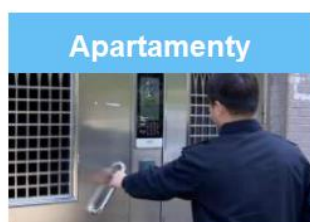


3. Uwagi


Zalecana wysokość instalacji : 1.3 ~ 1.45m

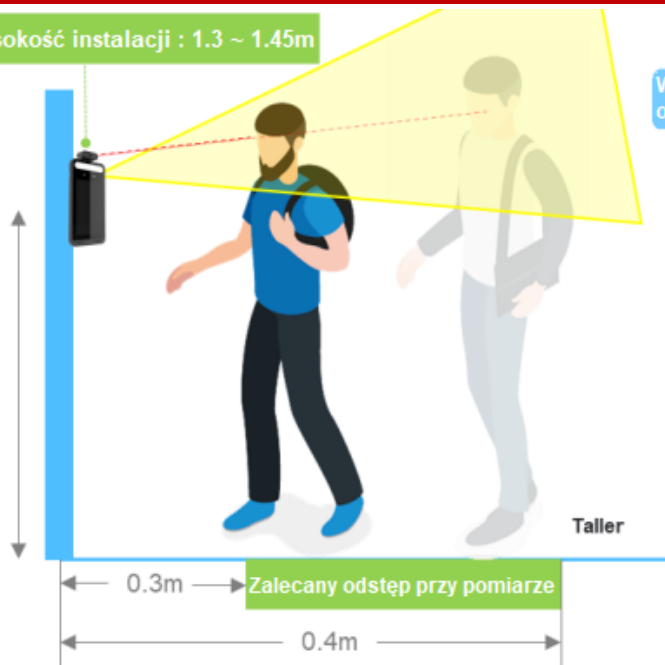

Wysokość pomiaru w zaznaczonym obszarze oscyluje pomiędzy 1.3 a 1.45m

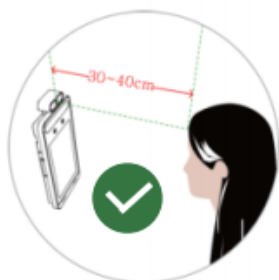

Odstęp od terminala przy pomiarze

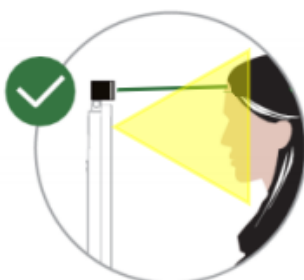

Obszar widziany przez kamerę




Pomiar temperatury czoła



Zdejmij czapkę przed pomiarem



Nie zakrywaj czoła

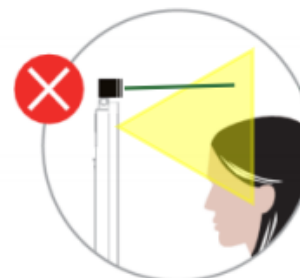


Dostosuj wysokość instalacji

4. Uruchomienie


Podłącz terminal do sieci LAN oraz do zasilania.

1 Pomiar temperatury

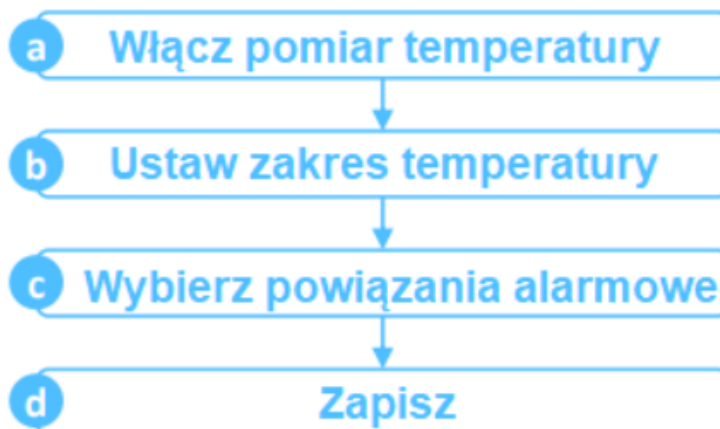

The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) page for 'Alarm' and 'Obrazowanie temperatury' (Temperature Imaging). The 'Ust. alarmów' (Alarm Settings) section is highlighted with a red box. The 'Włącz' (Enable) checkbox is checked. The 'Tryb pomiaru temp' (Temperature measurement mode) is set to 'Szybkość' (Speed). The 'Jednostka' (Unit) is set to '°C'. The 'Alarm wysokiej temp.' (High temperature alarm) is checked with a value of 37.2 (0.0-99.0)°C. The 'Alarm niskiej temp.' (Low temperature alarm) is checked with a value of 35.5 (0.0-99.0)°C. The 'Czas trwania alarmu' (Alarm duration) is set to 20 sekund (seconds). The 'Wyjście alarm' (Alarm output) section includes checkboxes for 'Wyj. alarm. 1' and 'Wyj. alarm. 2', which are currently unchecked. Other options include 'Wyzwól alarm dźwiękowy' (Trigger sound alarm), 'Zdjęcie' (Photo), 'Wyzwól nagranie na kartę SD' (Trigger recording to SD card), 'E-mail', and 'FTP'.

2 Wykrywanie maski ochronnej

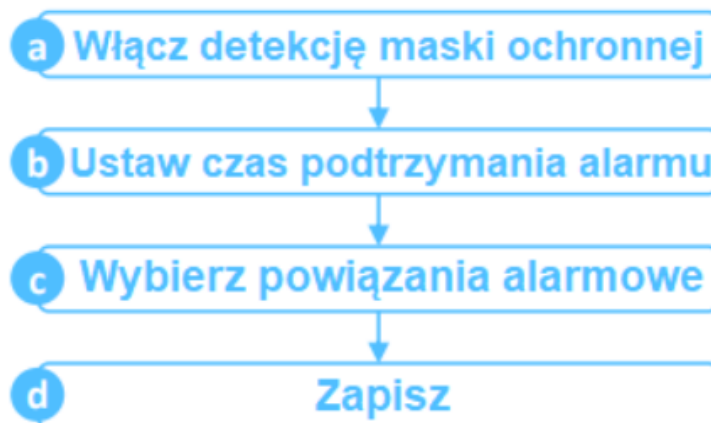

The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) page for 'Wykrywanie zakrycia' (Mask Detection). The left sidebar contains navigation menus for 'System', 'Twarz' (Face), 'Kontrola dostępu' (Access Control), 'Strumień' (Stream), and 'Alarm'. The main content area is titled 'Ustawienia ► Alarm ► Wykrywanie zakrycia' and includes a sub-menu 'Ust. alarmów' with a checked 'Włącz' option. Below this, there is a dropdown for 'Czas trwania alarmu' set to '20 sekund'. The 'Wyjście alarm' section has checkboxes for 'Wyj. alarm. 1' and 'Wyj. alarm. 2'. Further down, there are checkboxes for 'Wyzwól alarm dźwiękowy' (checked), 'Zdjęcie', 'Wyzwól nagranie na kartę SD', 'E-mail', and 'FTP'. A 'Zapisz' (Save) button is located at the bottom of the configuration area.

3 Konfiguracja funkcji rozpoznawania twarzy

Zarządzanie bazą twarzy

Ustawienia ► Twarz ► Zarządzanie bazą twarzy


Zarządzanie bazą twarzy

Dozwolone adresy: Wszystkie | Płeć: Wszystkie

Index	Twarz	Nr	Nazwa	Płeć	Typ	Numer ID	Operacja
1		1599192952	Jan	Mężczyzna	Lista dozwolonych		Usuń Modyfikuj

4 Kontrola dostępu

Blokada drzwi

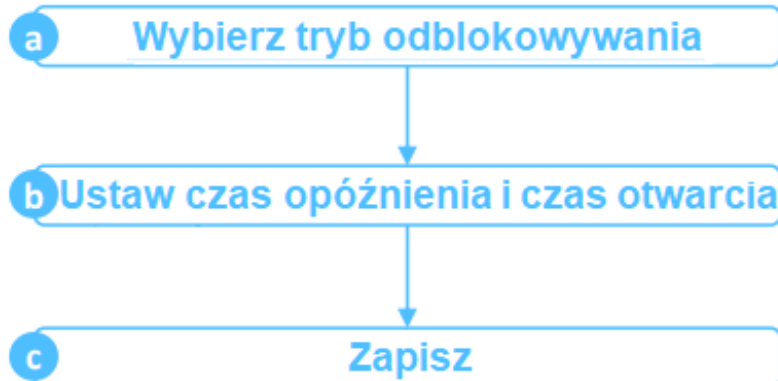

Ustawienia ► Kontrola dostępu ► Blokada drzwi

Ustawienia

Tryb otwierania

- Wg rozpoznawania twarzy
- Normalna temperatura
- Założona maska

Opóźnienie przy wywołaniu otwierania drzwi: 2

Czas otwarcia: 3


Zapisz

Tryb sterowania drzwiami



Tryb Wiegand

Sposób 1:

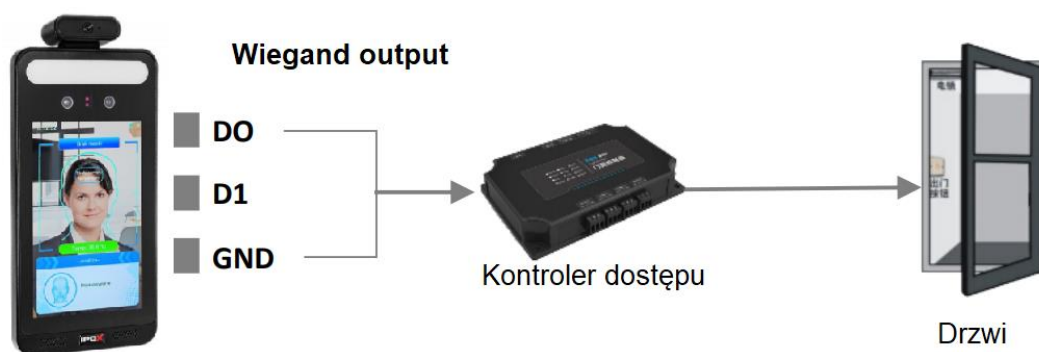

Sposób 2:

Po odczytaniu transpondera oraz poprawnym rozpoznaniu twarzy, system wysteruje otwarcie drzwi.

